


## Стандартная установка

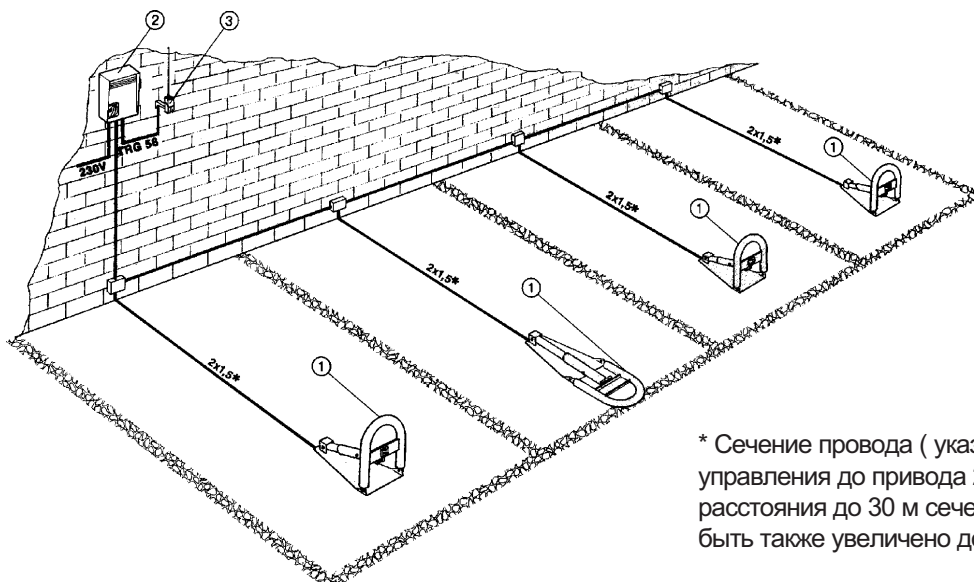


- 1 Устройство UNIPARK  
2 Блок управления  
3 Антенна


\* Сечение провода (указано при расстоянии от блока управления до привода 20 м. При увеличении этого расстояния до 30 м сечение питающего кабеля должно быть также увеличено до 2.5 мм<sup>2</sup>)

## Габаритные размеры


UNIP




ARK 1

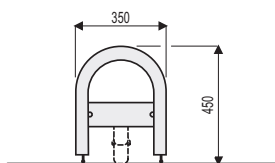

UNIP



ARK 2

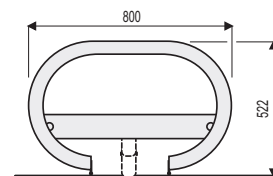

## Технические характеристики

Модель	Версия	Масса, кг	Напряжение питания, В	Номинальный ток, А	Мощность Вт	Время открывания, с	Усилие, кг/см <sup>2</sup>
UNIP	2.0	8.5	24	1.7	20	10	2.5

## Общее описание

Устройство разработано и произведено CAME S.p.A. в соответствии с требованиями норм безопасности UNI8612. Гарантия 12 месяцев при наличии гарантийного талона и отсутствии механических повреждений и следов самостоятельного ремонта.

Заявленные технические характеристики гарантируются **только при надлежащей установке устройства в соответствии с настоящей инструкцией.**

**Принадлежности:** Блок управления ZL21. LM21A - плата расширения к блоку управления (до 4 устройств UNIPARK).

**Устройства управления и безопасности:** рекомендуется установка устройств управления и безопасности CAME для облегчения установки и эксплуатации системы.

**Техническое описание:** - Двигатель 24 В постоянного тока




- Планетарный редуктор. Устройство постоянно смазывается жидкой смазкой.

- Корпус из анодированной стали окрашенный (цвет RAL 2004).

- Шток привода выполнен из нержавеющей стали AISI 305.


- Для разблокировки привода используется шестигранный ключ.

## Инструкция по монтажу устройства

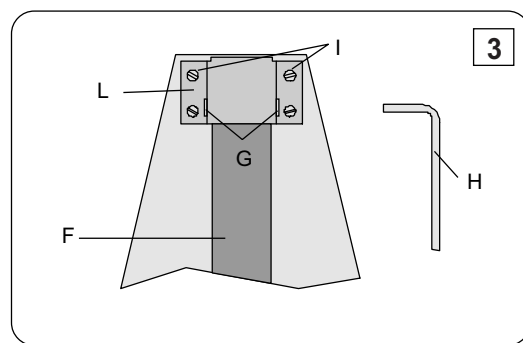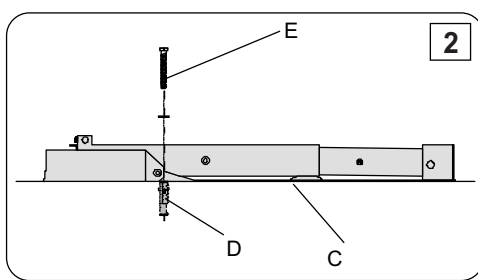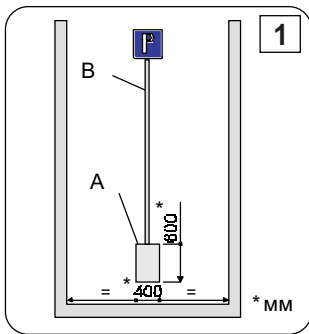


- 1) Подготовить закладные для электропроводки диаметром 3/8" минимум (В). Подготовить бетонное основание (А), на котором будет установлено основание устройства. Размеры бетонного основания 400x600 мм, глубина 100 мм.
- 2) Установить основание устройства (С) на бетонное основание и просверлить в бетоне четыре отверстия для анкеров. Установить в передние отверстия два пластиковых дюбеля (D) и прикрутить UNIPARK используя два винта (Е) макс. 8 мм.
- 3) Освободить вал (F): используя шестигранный ключ (6 мм) открутить два винта (G), затем снять кронштейн (L) ослабив винты (I).
- 4) Снять крышку (М) и проложить питающий кабель по трубе (В), установленной под землей (см. рис 1 - Рекомендуемый способ) или на земле как показано на рисунке 2. Подключить питающий кабель к колодке подключения (О).




**Рисунок 1**

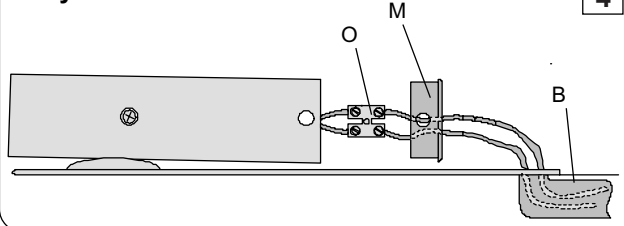

**Рисунок 2**

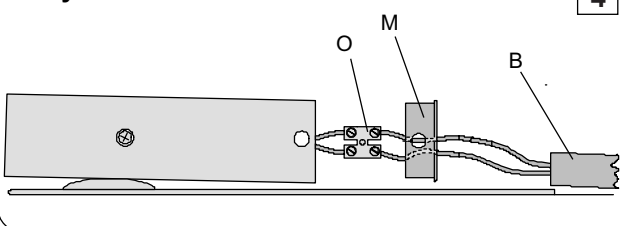


- 5) Установить на место крышку и кронштейн (L). Заблокировать вал, закрутив два винта (G). Прикрепить кронштейн к основанию, используя винты (I). Зафиксировать UNIPARK с помощью установленных дюбелей (D) и винтов (Е) в задних отверстиях. Затянуть болты.

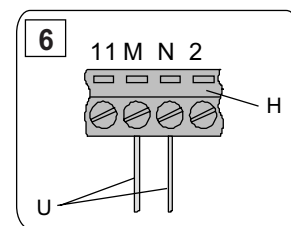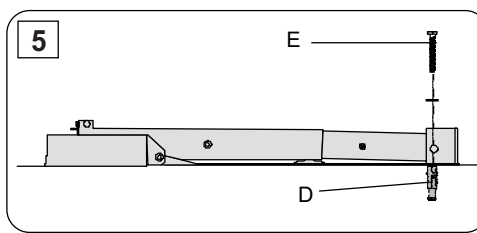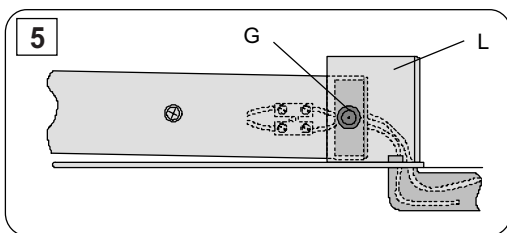

- 6) Подключите провода (U) к колодке подключения (H) на блоке управления (клеммы M-N)

## Разблокировка устройства


Разблокировка необходима при отключении электропитания для ручного поднятия/опускания дуги устройства. Для разблокировки устройства выполнить действия, описанные ниже. Ослабить винт (R), используя шестигранный ключ (S), поставляемый в комплекте, и вынуть шпильку (T).

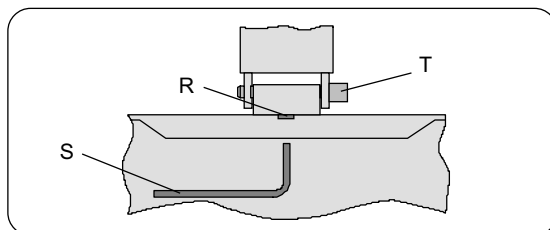

## Принадлежности

Плата расширения для блока управления ZL21. Необходима для подключения до 4 устройств UNIPARK к одному блоку управления.

LM 21

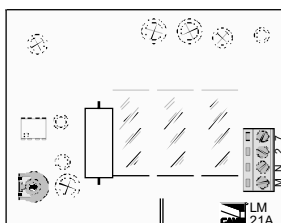

Management quality certificate  
DIN EN ISO 9001



Registration №  
12 100 8953

Гамма продукции CAME включает в себя:  
Автоматику для **раздвижных/откатных** ворот  
Автоматику для **распашных** ворот  
Автоматику для **гаражных** и **секционных** ворот  
Автоматику для **рольставен** и **промышленных** ворот  
Автоматику для **парковок** и **дорожные шлагбаумы**  
Автоматические **раздвижные** и **распашные** двери  
**Системы контроля доступа**  
Оборудование **управления и безопасности**

internet:  
[www.camerussia.ru](http://www.camerussia.ru)  
e-mail:  
[info@camerussia.ru](mailto:info@camerussia.ru)